

初期スキャン方法 (DCH800系/LS300系/HDW600系 共通)




(写真はDCH800系)

詳しくは「CATVデジタルセットトップボックス取扱説明書」をご参照ください。


1. 「操作一覧ボタン」を押す



2. 「設定する」を選び、決定を押す





3. 「設置設定」を選び、決定を押す※




※DCH800系は3秒以上押す

4. 「チャンネル設定」を選び、決定を押す

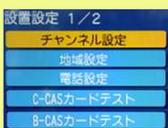



5. 「地上デジタル」を選び、決定を押す





6. 初期スキャン


① 「初期スキャン」を選び、決定を押す。

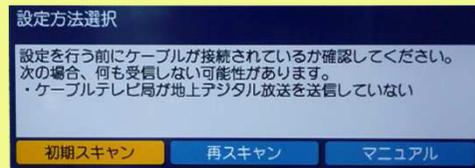

② お住まいの地域「鳥取」を選び、決定を押す

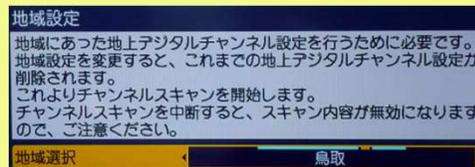

③ 正しく設定されている事を確認し「終了」を選び、決定を押す



チャンネル設定			
	修正	入替	終了
リモコン	CH	放送局名	種類
1	011	日本海テレビ	テレビ
2	021	NHKEテレ鳥取	テレビ
3	031-0	NHK総合・鳥取	テレビ
4	031-1	サンテレビ	テレビ
5	051	KSB瀬戸内海放送	テレビ
6	061	BSSテレビ	テレビ
7	071	TSCテレビせとうち	テレビ
8	081	山陰中央テレビ	テレビ
9	---	---	---
10	---	---	---
11	111	TCC	テレビ
12	---	---	---

④ 確認画面で「はい」を選び決定を押す

⑤ 「戻る」ボタンを画面表示が消えるまで、数回押す