



インターネット接続ガイド (湯梨浜版)

※詳しい内容は別冊子「TCCネット接続・設定マニュアル」
(湯梨浜版)をご確認ください。

● 宅内接続イメージ図

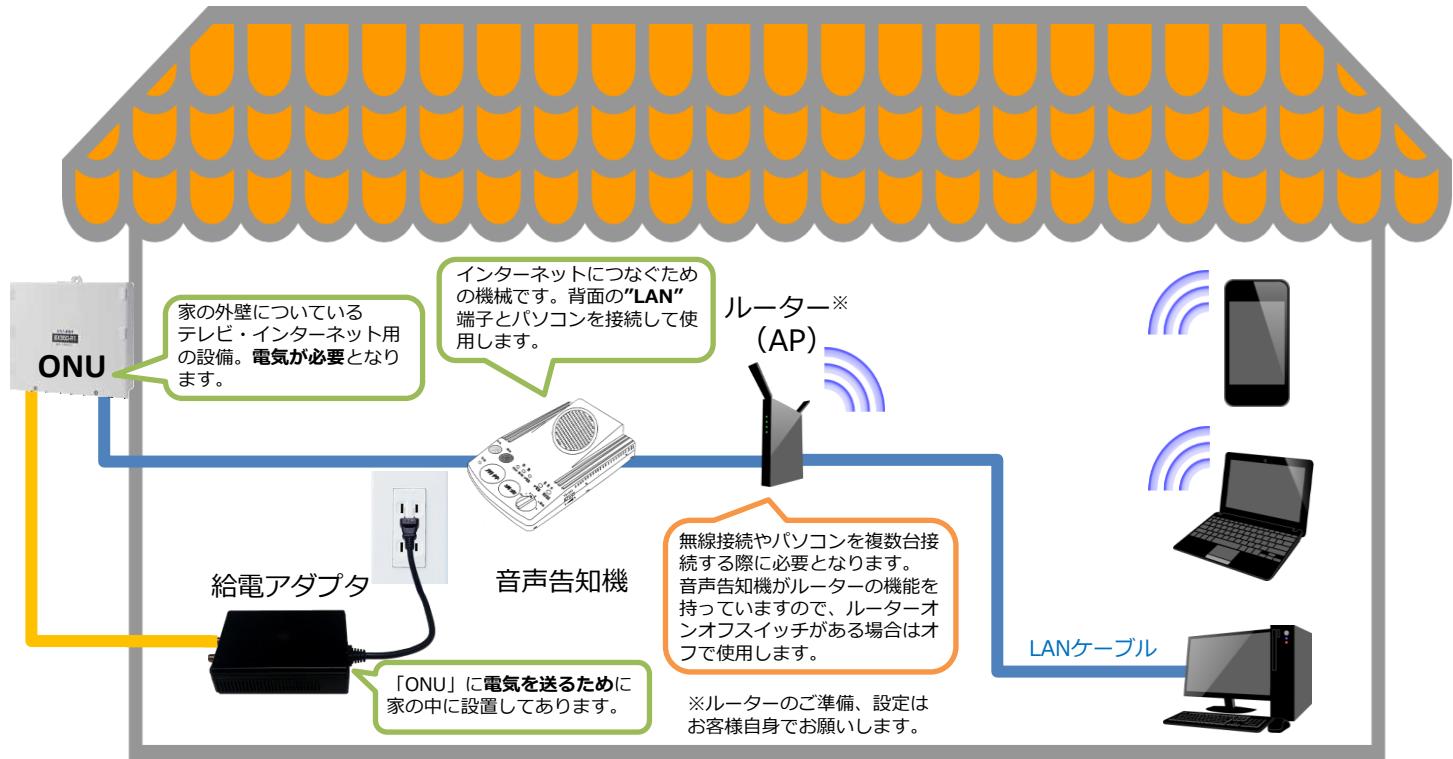

● 接続方法

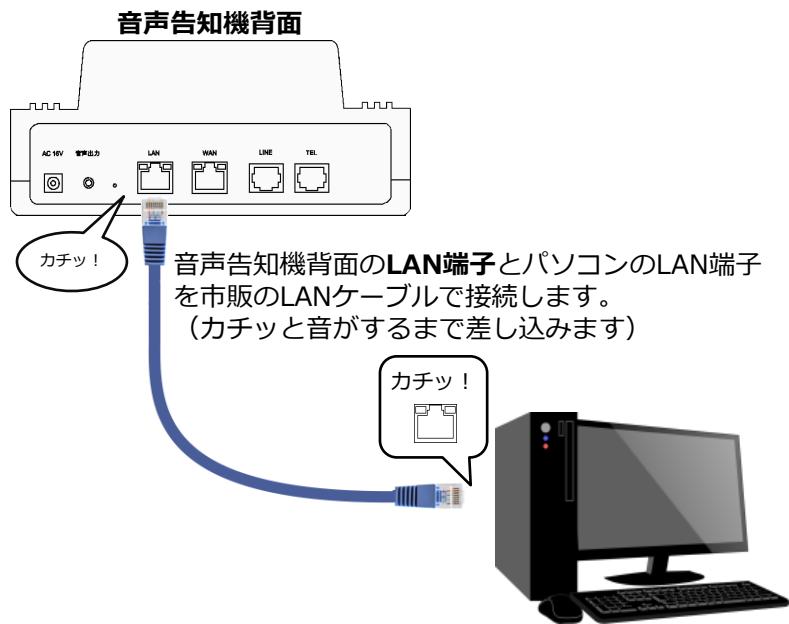

音声告知機の電源の抜差し（状態ランプが点灯するまでお待ちください）
パソコンの再起動を行います。

インターネットブラウザ（Internet Explorer、Firefox、Chrome等）
を起動して、インターネットにつながるかご確認ください。


メールの設定方法・各種オプションにつきましては、TCCホームページをご覧ください。

TCCホームページ：<http://www.torichu.ne.jp>

サポートセンター 電話：0858-53-6200 開設時間：年中無休 9:00~21:00

● つながらないときにご確認ください

◎ 音声告知機の状態ランプを確認してください

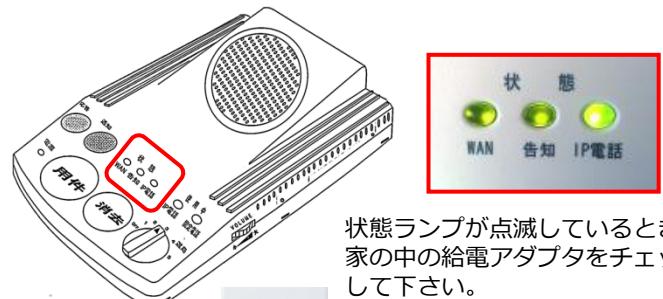

TCC 鳥取中央有線放送株式会社